
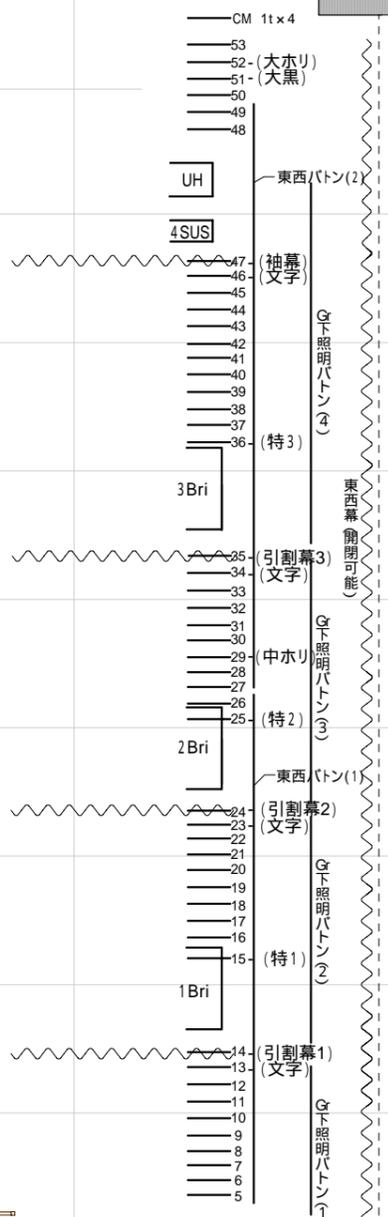


道具バトン 1  
ロールバック椅子前端

遮音シャッター

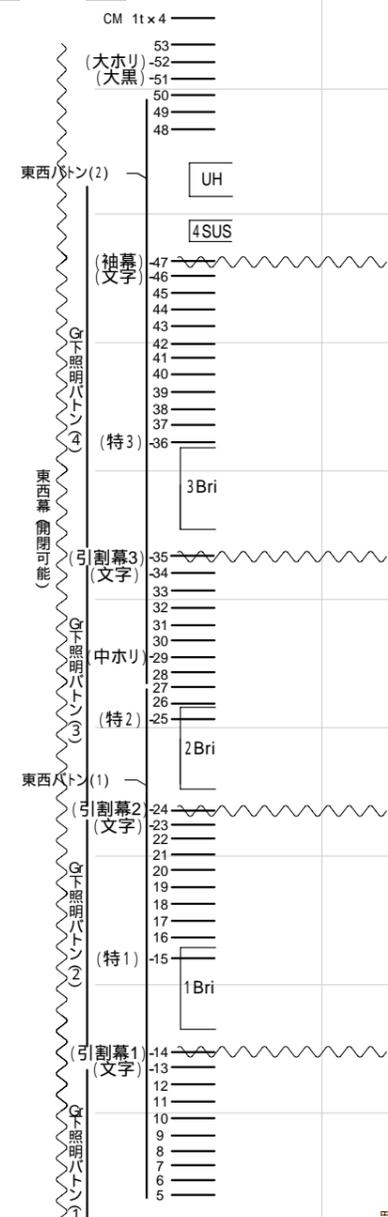

PBri PT 最小8間 最大10間

PT PBri

(暗転幕) 4, 3, 2, 1  
オペラカーテン

4, 3, 2, 1 (暗転幕)  
オペラカーテン

防火戸

防火戸

F A扉

1F

1TL

1TR